



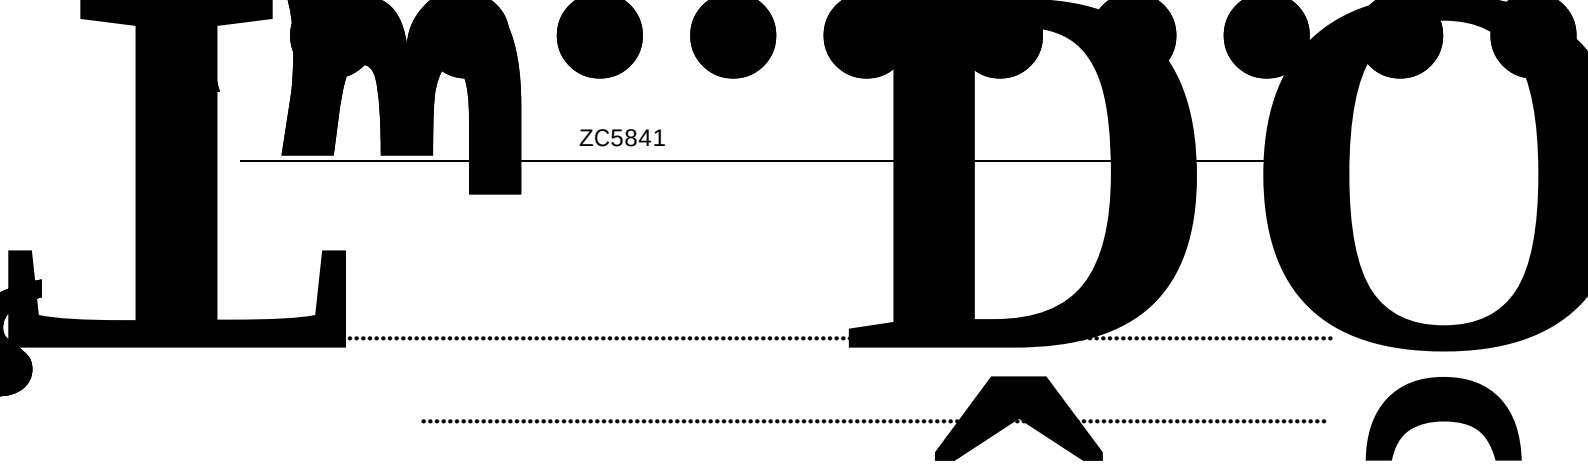

2.1

.....



1.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3 LCD / 7 /

2.1.4 5

2.1.6	SETUP	SETUP	7
-------	-------	-------	---

2.1.7	SYSTEM	SYSTEM	12
-------	--------	--------	----


2.1.8	LCD
-------	-----

2.1.9	I	I	1	10
-------	---	---	---	----

2.1.10	II	II	11	20
--------	----	----	----	----

2.1.11

2.2

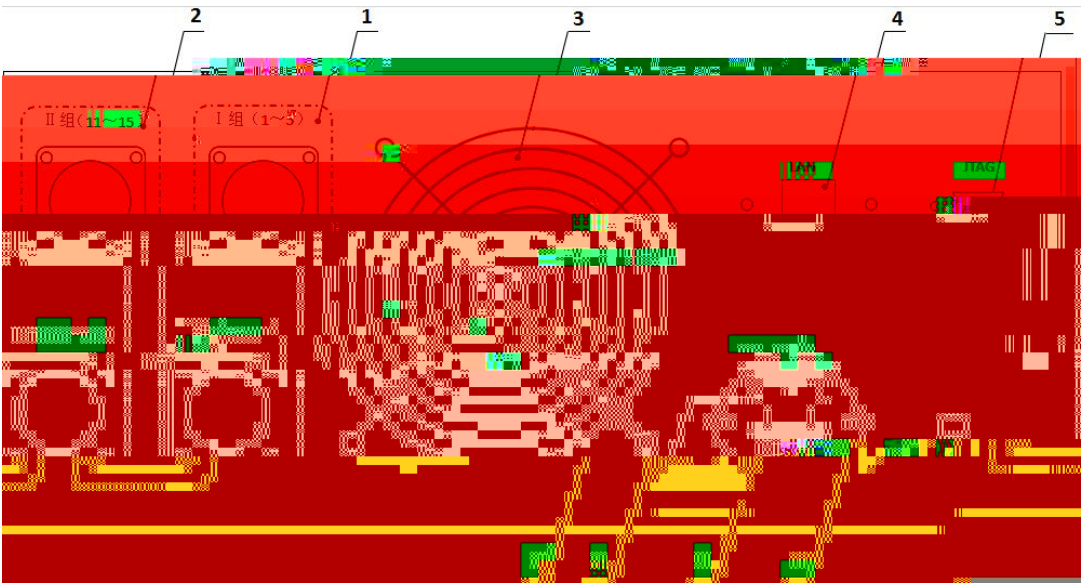

2.1

2.2.1

CH1 CH10

2.2.2

CH11 CH20

2.2.3

2.2.4

2.2.5 JTAG

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9



< 测量设置 >

通道 1 设置

工作电压: 3.3V

驱动频率: 2400 PPS

工作模式: 控制

运转总数: 30000 次

外循次数: 100 次

外循停止: 1 s

设置

测量

设置


通道

选择

序号	开关	正转时间	正转停止	反转时间	反转停止	内循环次数
1	开	0.50	1.00	0.50	1.00	2
2	关	0.50	1.00	0.50	1.00	1
3	开	0.50	1.00	0.50	1.00	1
4	关	0.50	1.00	0.50	1.00	1

使用按键选择


13:41

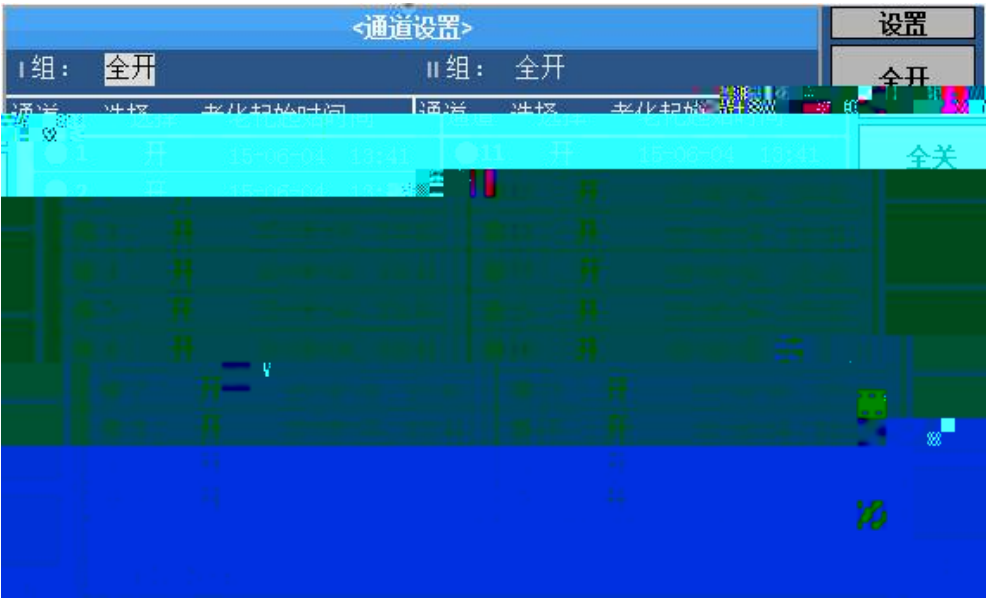



Language

OFF

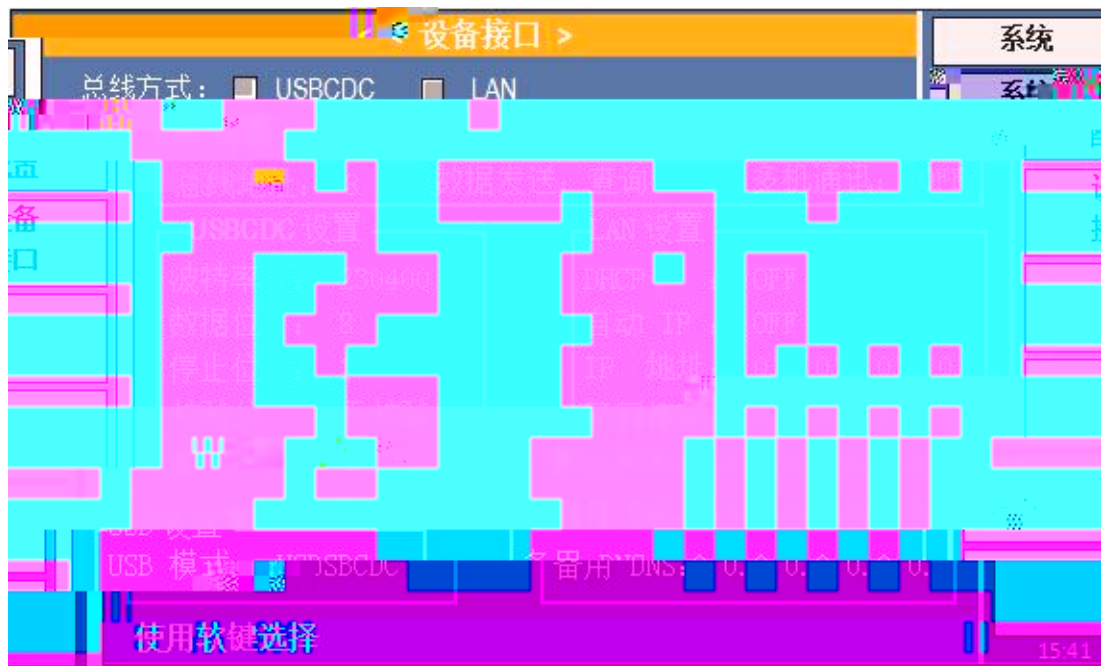

ZC5841
